


KULLANIM KILAVUZU

RENAULT ADBLUE EMÜLATÖR KURULUMU

EURO 6



 www.arizatespithazi.web.tr

 +90 532 111 02 30

destek@nitrobilisim.com.tr

RENAULT Euro 6 Adblue Emülatör Kurulumu




1) Resimdeki görüldüğü gibi, aracın ön tarafında ki 7004(CAN High) numaralı ve 7006(CAN Low) numaralı kabloları bulun.



2) Kabloları görüldüğü üzere bağlayın:
Emülatörden gelen **sarı kablo** -> 7004(CAN High)
Emülatörden gelen **yeşil kablo** -> 7006(CAN Low)



3) Resimde görülen sağ taraftaki soketi bulun.

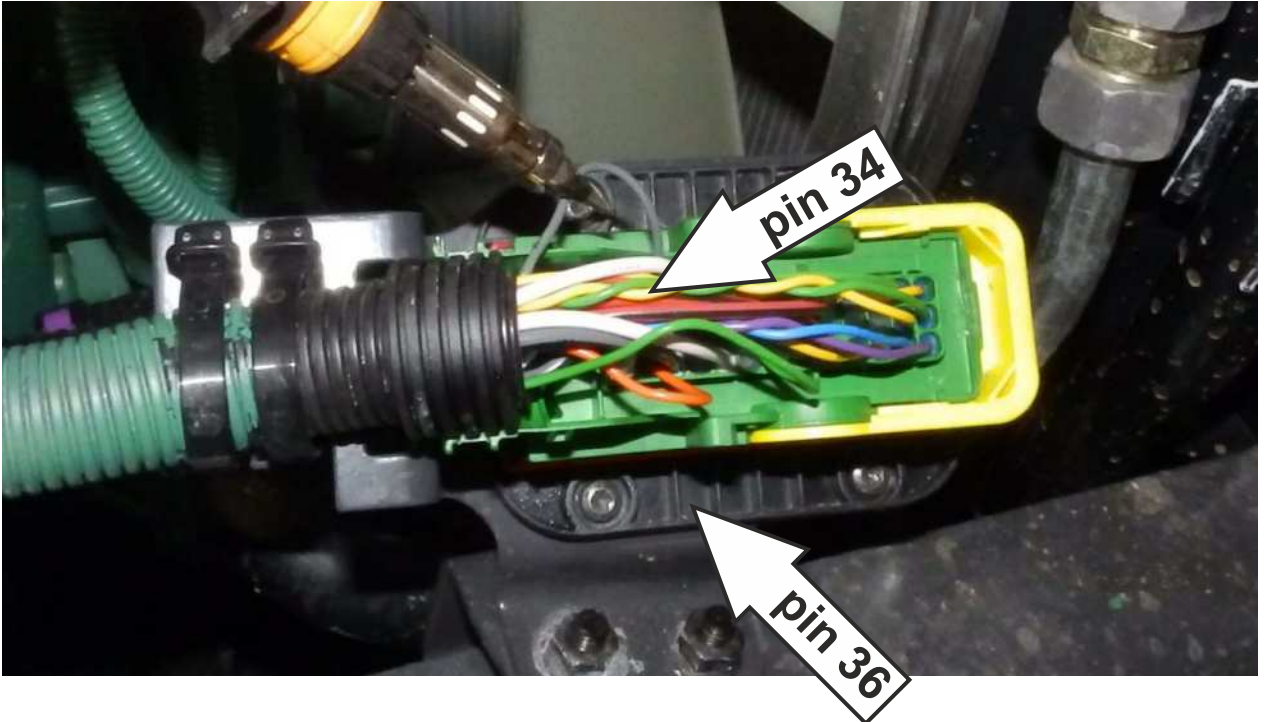

4) Emülatörden gelen 2 kabloyu bağlayın

Emülatörden gelen beyaz kablo -> pin 34 gri kabloya bağlayın (CAN High)

Emülatörden gelen **kahverengi kablo** -> pin 36 turuncu kabloya bağlayın (CAN Low)



5) Üniteye güç kablolarını bağlamanız gerekiyor
Emülatörden gelen **siyah kablo** -> topraklama (GND)
Emülatörden gelen **kırmızı kablo** -> 24(VCC) kontak hattından sonraki



6) Pompanın soketini sökmeli ve DPF leri çıkartmalısınız. Araçta herhangi bir hata kodu varsa ECU'dan silmelisiniz.